

MANUAL DE OPERACIÓN

FAVOR DE LEER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS..

Índice

Agradecimiento	4	Creando la Pantalla Principal	17
Contenido en el empaque	4	Agregando Iconos de Aplicaciones a la Pantalla Principal	17
Antes de Iniciar	5	Usando Carpetas en la Pantalla Principal	18
Descripción de Partes.....	6	Usando el Teclado Táctil Desplegado en Pantalla....	19
Operación Básica	8	Ingresando Textos.....	19
Encender / Apagar	8	Edición Básica.....	20
Dormir	8	Administración y Uso de la Aplicaciones	21
Acerca del bloqueo de pantalla y seguridad	8	Acerca de las Aplicaciones.....	22
Cargando la Batería.....	10	Browser (Buscador)	23
Iniciando.....	11	Music (Música)	23
Conectando a una Red Inalámbrica.....	11	VideoPlayer (Reproductor de Video).....	24
Usando la Pantalla Táctil.....	11	Administrar Calendario.....	24
Usando los Iconos de Navegación.....	12	Usando la Cámara.....	25
Usando la Pantalla Principal.....	13	Gallery (Galería)	26
Usando la Base	14	Sound Recorder (Grabador de Sonido)	27
Icono de Todas las Aplicaciones	14	E-mail (Correo Electrónico)	27
Acerca de la Barra de Notificaciones.....	15	ES File Explorer (Explorar Archivo ES)	29
		Administración de las Descargas	30
		Opciones y ajustes de las aplicaciones.....	32

Conectando a la Red Inalámbrica Wi-Fi.....	36
Conectando a una red inalámbrica Wi-Fi.....	37
Agregar una Red Manualmente.....	39
Ajustar las opciones avanzadas de Wi-Fi.....	40
Conectando a dispositivos Bluetooth®	42
Ajuste de la Configuración del Sistema.....	45
Conexiones Inalambricas y Redes.....	46
Wi-Fi	46
Bluetooth	46
Uso de Datos	46
Más Opciones.....	46
Dispositivo.....	46
Pantalla	46
Sonido y Notificaciones	47
Almacenamiento.....	47
Batería	47
Aplicaciones.....	48
Personal.....	48
Localización de acceso.....	48
Seguridad	48
Cuentas.....	49
Idioma y Entrada.....	50
Respaldo y Restablecer.....	50
Sistema.....	51

Usando Teclados, Ratón y otros Dispositivos USB	51
Utilizando un Teclado.....	51
Utilizando un Ratón.....	52
Otros Dispositivos de Entrada.....	52
Conectando Una Computadora vía USB	52
Optimizando el Rendimiento de la Tableta	53
Optimizando la vida de la batería.....	53
Para extender la duración de la batería:	53
Verificar el nivel de carga de la batería y detalles de uso.....	53
Guía Rápida para la Solución de Problemas	54
Advertencias y Precauciones.....	56
Especificaciones	60
Soporte.....	61

Agradecimiento

Sabemos que usted tiene muchas opciones cuando se trata de tecnología; gracias por elegir los productos de Naxa Electronics. Fundada en 2001 en Los Ángeles, California, estamos dedicados a ofrecer productos que entretienen y satisfacen sus necesidades.

Confiamos en que usted será feliz con su compra. Favor, de leer atentamente este manual y guárdelo para futura referencia. Usted también puede encontrar las preguntas más frecuentes, documentación y otro material del producto en nuestro sitio web. Venga a visitarnos en **www.naxa.com** y ver todo lo que tenemos para ofrecer

Contenido en el empaque

Favor de tomar unos momentos para asegurarse de que se tiene todo lo que se enlista abajo. Aunque hacemos todo lo posible para asegurarnos de que cada dispositivo Naxa esté bien empacado y sellado, sabemos que pueden pasar muchas cosas durante el empaque y transporte. Si falta algún componente, acudir inmediatamente con el proveedor para obtener asistencia inmediata. Favor de contactar al equipo de soporte naxa en **www.naxa.com/naxa_support**.

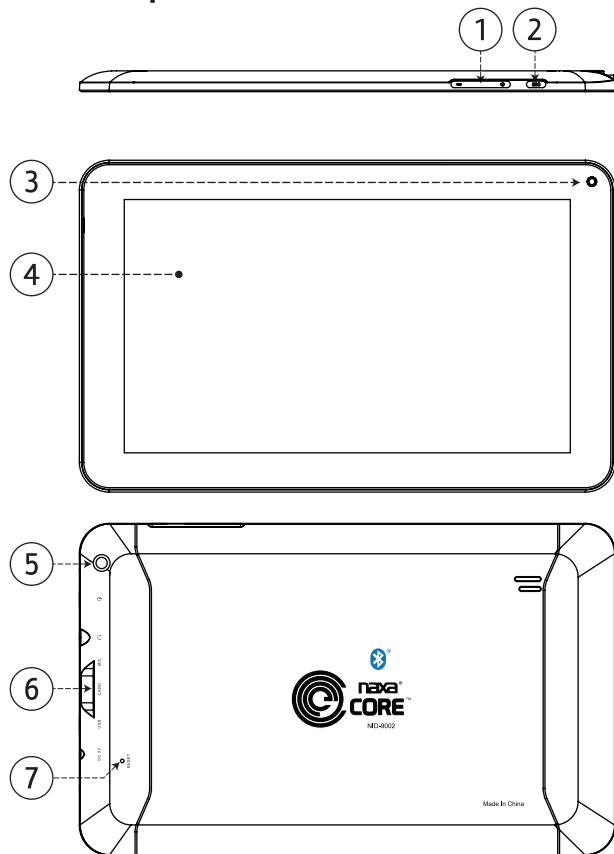
- Tableta NID-9002
- Adaptador ca/cc
- Cable USB
- Manual de Operación

Antes de Iniciar

Favor de tomar nota de lo siguiente antes de empezar a operar la tableta.

- 1) No dejar caer la unidad. Evitar fuertes movimientos de la pantalla para evitar daños o un funcionamiento inusual.
- 2) No tocar la unidad con objetos metálicos para evitar cortocircuitos.
- 3) Programar regularmente el respaldo de su información (datos, archivos, etc.) para prevenir pérdida de los mismos. Siempre respaldar sus datos antes de actualizar el programa.
- 4) No intentar desarmar o desensamblar la unidad. No limpiar la superficie de la unidad con productos químicos como alcohol, benceno, thinner, etc. estos pueden dañar el acabado de la superficie.
- 5) No desconectar la Tableta durante los proceso de Formateo o Carga/descarga de archivos. Hacer esto puede generar pérdida o daños en su información (datos, archivos, etc.).
- 6) No dejar que entre agua u otros líquidos, así como objetos extraños en la Tableta
- 7) No usar la Tableta en lugares con condiciones extremas de calor, frío, polvo o humedad
- 8) Las especificaciones y el diseño de esta Tableta están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.

Descripción de Partes



1 Botones de Volumen + y Volumen -

2 Botón de Retorno "Back"

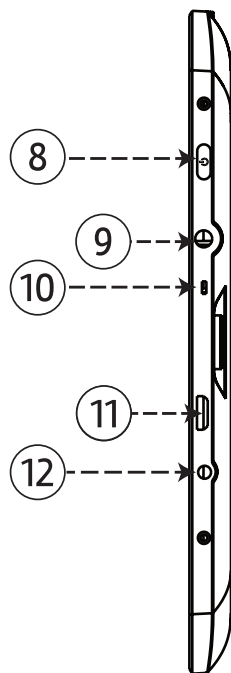
3 Cámara Frontal

4 Pantalla de cristal líquido táctil

5 Cámara Posterior

6 Ranura para tarjeta de memoria micro SD

7 Botón de Restablecimiento "Reset"



8	Botón de Poder "Power"
---	------------------------

9	Conector para audífonos
---	-------------------------

10	Microfono
----	-----------

11	Puerto micro USB
----	------------------


12	Entrada de alimentación DC
----	----------------------------

Operación Básica

Encender / Apagar

Presionar y sostener por aproximadamente 3 segundos el botón de “Poder” (8) hasta que la pantalla se enciende y despliega el logo de inicio.

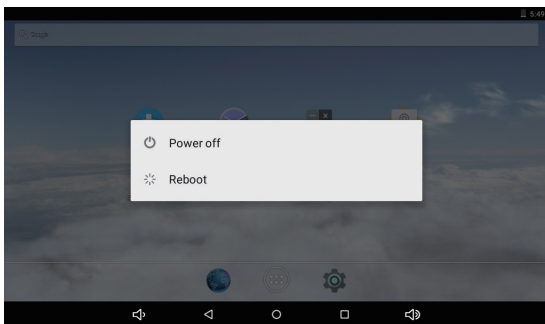Presionar y sostener por aproximadamente 3 segundos el botón de “Poder” (8) hasta que la pantalla se apaga.



Dormir

Colocar la Tableta en el modo de Dormir para conservar el poder de la batería.

Para colocar la Tableta en el modo de Dormir, estando la Tableta encendida presionar el botón de “Poder” y la pantalla se apaga.

Para volver a activar la pantalla presionar el botón de “Poder” nuevamente (esto requiere de uno a dos segundos para que la pantalla se encienda).



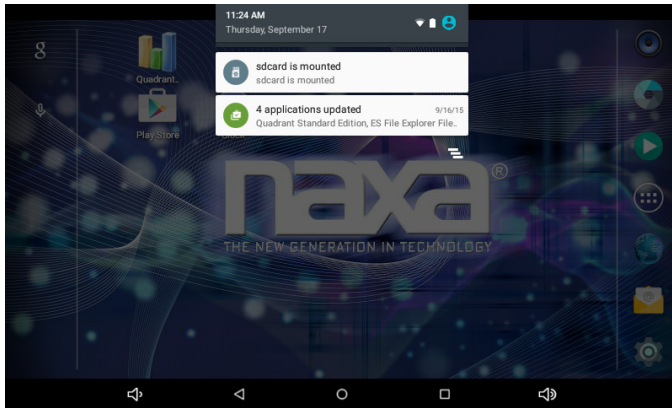
Cuando la Tableta es activada en el modo de dormir, la pantalla se enciende y estará bloqueada por seguridad. Para desbloquearla, tocar y sostener el indicador de candado, entonces deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla.

Si tiene ajustada una contraseña u otra característica de seguridad, necesita ingresarla para continuar.


Acerca del bloqueo de pantalla y seguridad

Personalizar los ajustes de la pantalla de bloqueo para evitar el uso no autorizado de su tableta.


- 1) Deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para mostrar el panel de Notificaciones y luego tocar el icono de Ajustes "Settings".



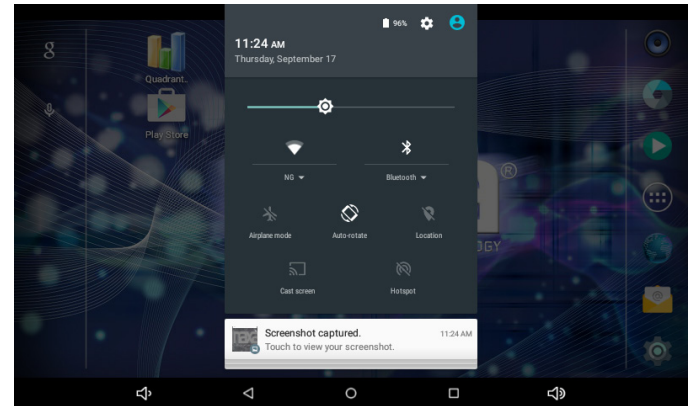- 2) Tocar en la barra superior, entonces tocar en el icono de Ajustes "Settings".



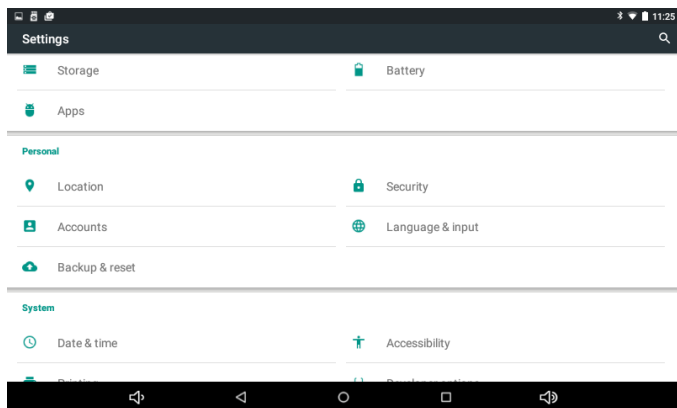- 3) Buscar hacia abajo en la lista de ajustes para localizar la sección de Personal. Tocar en el icono de Seguridad “Security”



- 4) Tocar en “Screen lock” (Bloquear Pantalla).
- 5) Tocar en el tipo de bloqueo que se desea usar en la pantalla de bloqueo (Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN o contraseña)

Después de seleccionar la forma de bloqueo, la Tableta mostrara la pantalla de bloqueo cada vez que es encendida. Debe entonces introducir la contraseña, PIN u otra característica de seguridad para usar la Tableta.



Las opciones de bloqueo de la pantalla se muestran en orden aproximado de la fuerza de seguridad, comenzando con Ninguno y Deslizar que proporcionan una seguridad baja. Patrón proporciona un nivel de seguridad mínimo, aunque puede ser más convenientes que las opciones con mayor seguridad. Naxa recomienda siempre establecer un PIN o contraseña fuerte para la seguridad.



Para conocer más acerca de las opciones de Seguridad de la Tableta, referirse a la sección de “Configuración de los ajustes del sistema > Personal > Seguridad”.

Cargando la Batería

Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, la Tableta indicara que debe cargarse. Insertar el conector de salida del adaptador ca/cc incluido al conector de entrada de poder de 5 Vcc (12), entonces conectar el adaptador

ca/cc al tomacorriente para cargar la batería.



Las baterías contienen químicos que pueden ser regulados por los gobiernos locales. Observar las regulaciones locales al desechar las baterías. Esto ayuda a la conservación del medio ambiente.



Para mejorar el rendimiento y duración de la batería, cargar la Tableta por 15 minutos más después de que la Tableta indica que la batería ha sido cargada completamente.

Iniciando

Conectando a una Red Inalámbrica

La Tableta funciona mejor cuando está conectada a Internet. Conectarse a una red inalámbrica para disfrutar de lo mejor que la Tableta puede ofrecer. Para saber cómo conectarse a una red inalámbrica, consultar la sección de “Conexión a redes Wi-Fi” “Connecting to Wi-Fi Networks”.

Usando la Pantalla Táctil

Usar los dedos para manipular los iconos, botones, menús, el teclado y otros elementos en la pantalla táctil. También puede cambiar la orientación de la pantalla.

Para seleccionar o activar algo, tocar suavemente con el dedo.

Para escribir algo (por ejemplo, un nombre, contraseña o dirección web), simplemente pulse donde desea escribir. Un teclado se despliega en la pantalla, tocar en el teclado para escribir.

Otras acciones comunes incluyen:



- **Tocar y Sostener:** Tocar un elemento y sostener el dedo sobre él hasta que la acción ocurre. No levantar el dedo de la pantalla.
- **Tocar y Arrastrar:** Tocar un elemento y sostener el dedo sobre él por un momento, entonces, sin levantar el dedo, arrastrar el dedo a través de la pantalla hasta alcanzar la posición donde desea colocar el elemento. Usar Tocar y Arrastrar para colocar iconos en la pantalla Principal.
- **Deslizar:** Deslizar su dedo rápidamente a través de la superficie de la pantalla. No pausar cuando el dedo toca por primera vez la pantalla para evitar arrastrar elementos accidentalmente. Deslizar hacia arriba o abajo el dedo en la pantalla para buscar una lista de elementos o deslizar el dedo a la izquierda o derecha en la pantalla Principal para ver otras pantallas.
- **Pellizcar para Ampliar:** En algunas aplicaciones (como el Navegador y Galería), se puede acercar y alejar la imagen en pantalla, colocando dos dedos en la pantalla a la vez y juntándolos (para alejar la




imagen) o separándolos (para ampliar la imagen).

- **Girar la Pantalla:** En la mayoría de las pantallas, la orientación de la pantalla gira automáticamente cuando la tableta es girada. Puede cambiar esta opción en el menú de “Ajuste de Despliegue de Pantalla”.

Usando los Iconos de Navegación

Los iconos de navegación se despliegan en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Estos iconos son siempre accesibles. No importa lo que esté haciendo, siempre puede tocar estos iconos para navegar por las diferentes pantallas de la Tableta.

Icono	Nombre	Descripción
	Regresar	Tocar este icono para volver a la pantalla anterior, aunque este en una aplicación diferente. Al tocar repetidamente, volverá a la Pantalla Principal, no se puede ir más atrás de la Pantalla Principal.
	Pantalla principal	Tocar este icono para ir a la pantalla de inicio. Si hay varias pantallas de inicio, pulse en “Pantalla Principal” para volver a la pantalla central de Inicio.


Icono	Nombre	Descripción
	Aplicaciones recientes	Tocar este icono para ver una lista de las aplicaciones que han trabajado recientemente. Tocar en la imagen en miniatura de cualquier aplicación para iniciarla. Para remover una aplicación de la lista, deslizar la imagen en miniatura a la izquierda o derecha o tocar en X.
	Disminuir Volumen	Tocar para disminuir el nivel del volumen
	Aumentar Volumen	Tocar para aumentar el nivel de volumen



Los iconos de navegación pueden desaparecer si la pantalla no es tocada en mucho tiempo (por ejemplo, cuando se ve un vídeo). Basta con tocar la pantalla para desplegar los iconos de nuevo.

Usando la Pantalla Principal

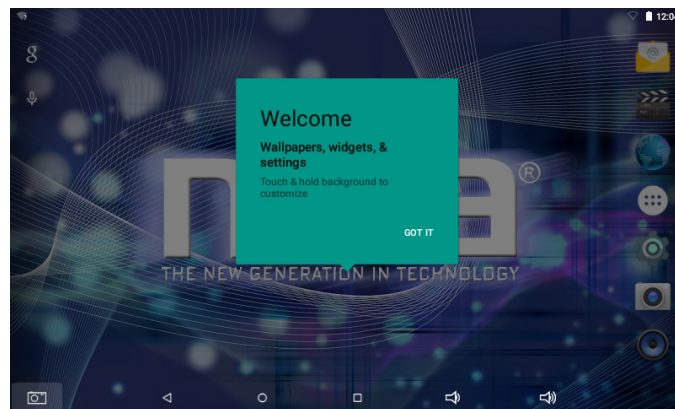La pantalla Principal es la primera que se ve al encender la Tableta. La pantalla puede desplegar iconos de Aplicaciones, Programas y Carpetas.



- Para abrir una aplicación, carpeta o programa), tocar en el icono correspondiente.
- Para ver otra pantalla de Aplicaciones, Programas y Carpetas, deslizar el dedo en la pantalla a la izquierda o derecha.

- Para volver rápidamente a la Pantalla Principal, tocar el icono de Pantalla Principal desplegado en la barra de navegación.

Usando la Base

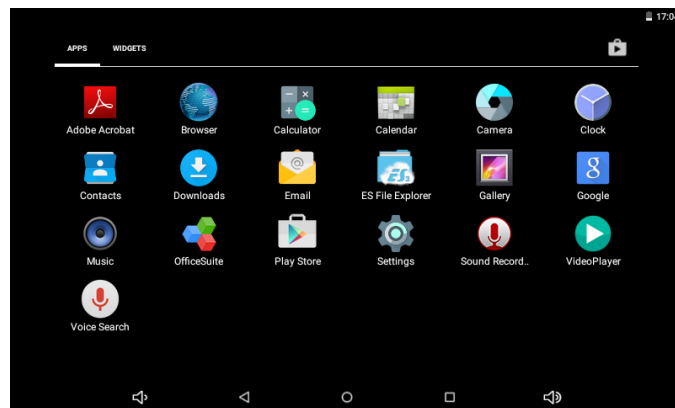
La base es un elemento permanente en la parte inferior de todas las Pantallas Principales. La base es un buen lugar para poner las aplicaciones que va a usar a menudo.



- Para agregar una aplicación a la base, tocar y sostener el icono de la aplicación y arrastrarla hacia el interior de la base.
- Para remover una aplicación de la base, tocar y sostener el icono en la base, entonces, arrastrar el icono fuera de la base.

Icono de Todas las Aplicaciones

El icono de Todas las Aplicaciones se despliega en el centro de la base. Este icono está siempre accesible en todas las pantallas principales. Tocar el icono para ver la lista de todas las aplicaciones en la Tableta.



- Tocar sobre el icono de una aplicación en la lista para iniciarla.
- Tocar y sostener sobre el icono de una aplicación, entonces arrastrarlo a la pantalla principal para crear un atajo que sea accesible fácilmente.



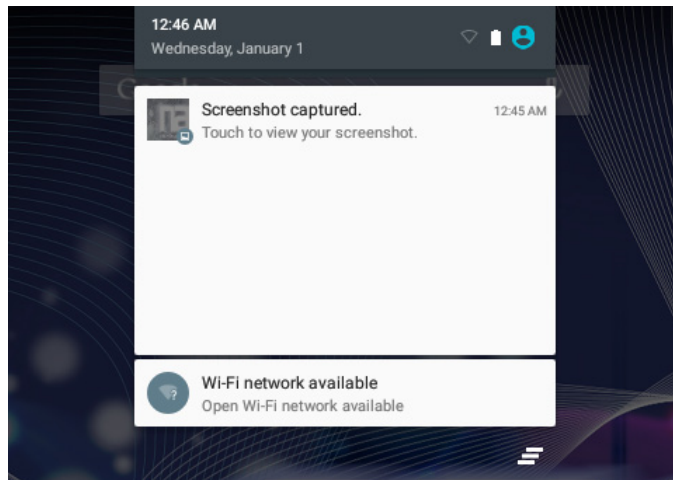
Para colocar el icono de una aplicación como un atajo en otra pantalla principal, arrástralo al extremo de la pantalla y esperar que una nueva pantalla aparezca (Si la pantalla principal actual está llena, la tableta no creará una nueva pantalla principal).

Acerca de la Barra de Notificaciones

La barra de notificación es encontrada en la parte superior de la pantalla y despliega el estado de información (por ejemplo, el tiempo y carga de la batería).



Deslizar con el dedo hacia abajo la parte superior de la pantalla y el panel de notificaciones se despliega. En este puede ver alertas de las aplicaciones.




- Deslizar con el dedo hacia arriba y hacia abajo para buscar las alertas.
- Tocar sobre una alerta para abrirla con una aplicación.
- Deslizar hacia abajo sobre la alerta para desplegar información adicional provista por la aplicación. Algunas alertas contienen controles que permiten responder a la alerta sin entrar a la aplicación.

- Deslizar a la izquierda o derecho sobre una alerta para descartarla. En la parte inferior de la lista de alertas, hay un icono de Descartar Todas las Alertas; tocar en el icono para descartar todas las alertas a la vez.



- Tocar en la etiqueta debajo del icono para desplegar ajustes adicionales.

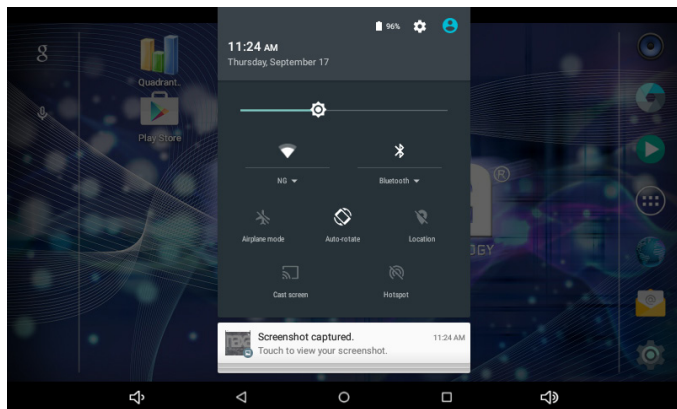Para ver el panel de ajustes rápidos, tocar en la parte superior del panel de notificaciones. Utilizar los ajustes rápidos para ajustar las opciones de uso frecuente (por ejemplo, Wi-Fi, Bluetooth).



- Tocar en el icono de una opción para Activarlo o Desactivarlo.

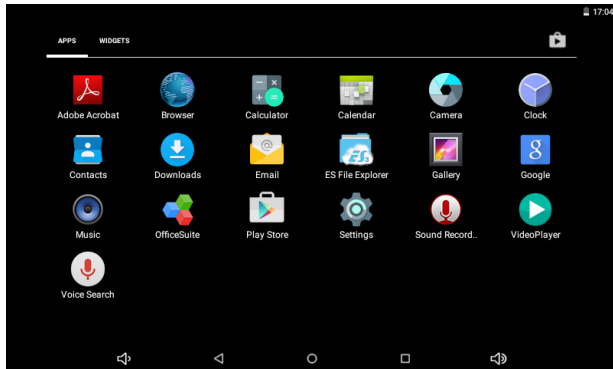
Creando la Pantalla Principal

Agregando Iconos de Aplicaciones a la Pantalla Principal

Agregar iconos de aplicaciones a la Pantalla Principal para acceder rápidamente a las aplicaciones favoritas.




- 1) Para agregar el icono de una aplicación, tocar el icono de Todas las Aplicaciones en el centro de la base para desplegar todas las aplicaciones.



- 2) Deslizar a la izquierda o derecha para buscar la aplicación deseada. Tocar y sostener sobre el icono para sujetarlo, entonces arrastrarlo sobre una pantalla principal.



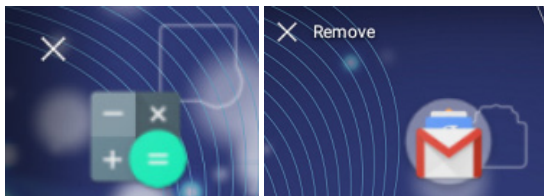- 3) Para remover el icono de una aplicación de una Pantalla Principal, tocar y sostener, entonces arrastrarlo al icono de Remover en la parte superior de la pantalla.



Esto solo remueve el icono de la Pantalla Principal. No desinstala la aplicación.

Usando Carpetas en la Pantalla Principal

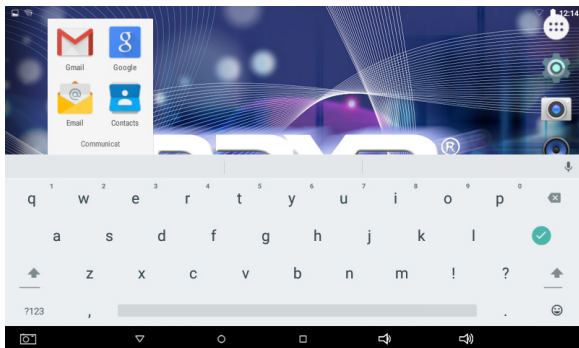
Se pueden combinar varios iconos de aplicaciones en una carpeta. Tocar y sostener sobre un icono para sujetarlo, arrastrarlo sobre otro icono. Se creará una nueva carpeta que contiene ambos iconos.

Sobre una Pantalla Principal, puede:

- 1) **Abrir una carpeta:** Tocar sobre la carpeta para abrirla.



- 2) **Renombrar una carpeta:** Tocar sobre la etiqueta de la carpeta.



- 3) **Reposicionar el icono de una aplicación o carpeta sobre la pantalla:** Tocar y sostener el icono, entonces arrastrar el icono a donde desee.

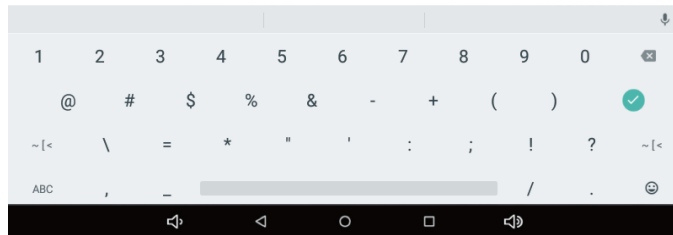


Colocar los iconos de aplicaciones relacionadas en la misma carpeta (por ejemplo, aplicaciones de video, aplicaciones de juegos, aplicaciones de comunicación, etc.)

Usando el Teclado Táctil Desplegado en Pantalla

Ingresando Textos

Ingresar textos usando el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones automáticamente despliegan el teclado cuando se requiere, en otras se despliega el teclado tocando donde se desea escribir.




Conforme se escribe, el teclado despliega sugerencias en la parte superior de las teclas, para aceptar una sugerencia, tocarla.

Edición Básica

- **Moviendo el punto de inserción:** Tocar donde desea empezar a escribir. El cursor destella en la nueva posición y una marca aparece debajo. Arrastrar la marca para mover el cursor.
- **Seleccionar un texto:** Tocar y sostener (o tocar dos veces) en el texto. La palabra más cercana se resaltará con una marca en cada extremo de la selección resaltada. Tocar y arrastrar las marcas para cambiar la selección. Las marcas desaparecen después de unos momentos, para que vuelvan a aparecer, pulse nuevamente el texto.
- **Cortar, Copiar, Pegar:** Seleccionar algunos textos, entonces tocar en los iconos de Seleccionar Todo, Cortar, Copiar o Pegar.



- **Borrando el Texto:** Tocar en el icono  para borrar el texto seleccionado o los caracteres antes del cursor.

Para hacer que el teclado desaparezca, tocar el icono de Cerrar localizado en la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla.



Secretos y Atajos

- **Para escribir una letra mayúscula:** Tocar la tecla Cambiar una vez para escribir una letra mayúscula. Tocar y sostener Cambiar para escribir con letras mayúsculas. Liberar la tecla Cambiar para regresar a la escritura con letras minúsculas.
- **Para activar el boqueo de mayúsculas:** Tocar dos veces la tecla Cambiar para bloquear las letras mayúsculas. La tecla Cambiar es resaltada para indicar que el boqueo de las letras mayúsculas está activado. Para desbloquear la letras mayúsculas, tocar la tecla Cambiar nuevamente.
- **Para mostrar números o símbolos:** Tocar la tecla ?123. Para ver más opciones tocar la tecla [~\ <]. Tocar la tecla "ABC" para regresar a las letras.
- **Para acceder rápidamente a la puntuación común y símbolos:** Algunas teclas tienen una función alternativa. Estas teclas están situadas cerca de la barra espaciadora y están etiquetados

con un símbolo gris más pequeño. Tocar y sostener estas teclas para usar las funciones alternativas.

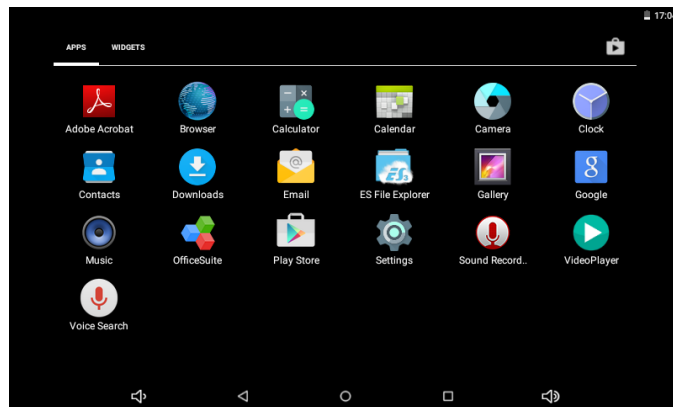
- **Para escribir un carácter especial:** Algunas teclas tienen funciones alternativas (por ejemplo, letra con acento). Tocar y sostener estas teclas para ver las letras alternativas o símbolos, entonces, tocar en la letra o símbolo para escribirlo.
- **Para cambiar el idioma de entrada o teclado:** Tocar y sostener la tecla de Coma [,] para ver el menú de opciones de entrada.

Ajustes Relacionados

Ajustes "Settings" > Personal "Personal" > Idioma y Entrada "Language & input"


Administración y Uso de la Aplicaciones

Para ver todas aplicaciones, tocar el icono de Todas la Aplicaciones en cualquier pantalla principal y la pantalla principal de todas las aplicaciones se abre. Puede ver todas las aplicaciones, incluyendo aplicaciones descargadas de internet. Puede mover el icono de las aplicaciones a cualquier pantalla deseada.




Desde Todas la Aplicaciones, puede:

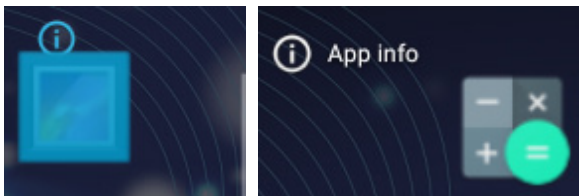- Ver pantallas de aplicaciones adicionales: Deslizar a la izquierda o derecha.
- Lanzar una aplicación: Tocar el icono de la aplicación.
- Colocar el icono de una aplicación en la Pantalla Principal: Tocar y sostener el icono de la aplicación para sujetarlo, entonces arrastrar el icono a la Pantalla deseada.
- Para más detalles acerca de la información sobre una aplicación: Tocar y sostener sobre el icono de la aplicación para sujetarlo, entonces arrastrarlo y soltarlo sobre el icono de información de la aplicación en la parte superior de la pantalla.



- Para desinstalar una aplicación: Toque y mantenga presionado el icono de la aplicación para recoger-

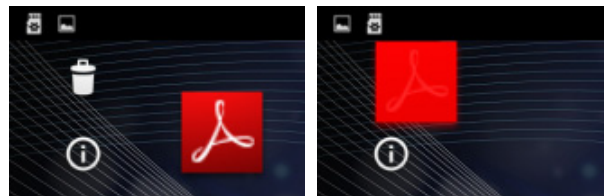lo, y luego arrastrarlo sobre el icono de la papelera en la parte superior de la pantalla.




Acerca de las Aplicaciones

Los programas han sido preinstalados en la Tableta para su comodidad.



Algunas aplicaciones pueden no funcionar si no se cumplen ciertos requisitos de región y de servicios de red.

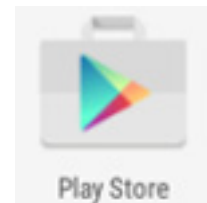Inicie la aplicación Play Store para encontrar, descargar e instalar aplicaciones en la Tableta. Puede encontrar aplicaciones para la transmisión de vídeo y películas, música, navegadores web, mensajería y comunicaciones, juegos y más.




Browser (Buscador)

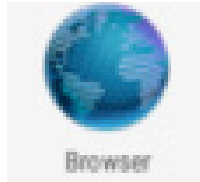Esta aplicación permite buscar y ver sitios web. Tocar en la barra de direcciones para ingresar el nombre de la página web deseada.




Music (Música)

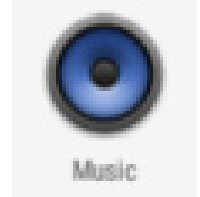Esta aplicación permite escuchar los archivos de audio sincronizados en la Tableta.




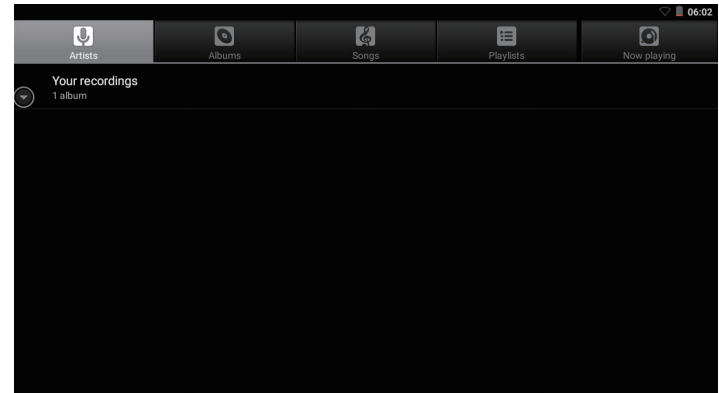
Al iniciar la aplicación, despliega la lista de todos los archivos de audio que se encuentran en la tableta. Tocar las Categorías en la fila superior para cambiar el modo de desplegar los archivos (por Artista, Carpetas, Canciones, Lista de reproducción o Reproducir ahora).



VideoPlayer (Reproductor de Video)

Esta aplicación permite ver los archivos de video sincronizados en la Tableta. También puede usarse para ver archivos de imagen.

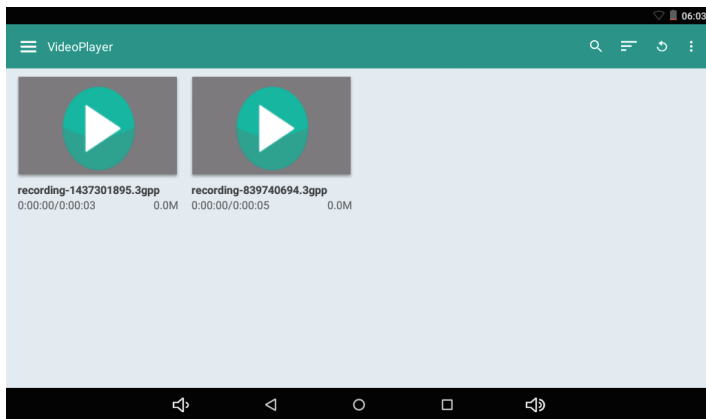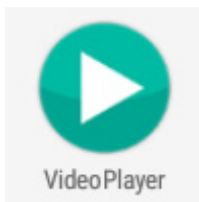Al iniciar la aplicación, despliega la lista de todos los archivos de video e imagen que se encuentran en la tableta.




Tocar un archivo de video para iniciar la reproducción. Cuando un video está en reproducción, los botones de

control están ocultos. Tocar en el video para revelar los controles de reproducción (Reproducir, Detener, Anterior/Regreso, Siguiente/Avance y la barra de progreso).


Administrar Calendario

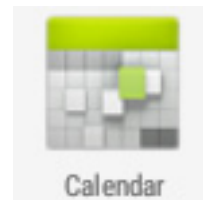Esta aplicación permite ver y editar el calendario de su agenda.



Al inscribirse en una cuenta de Google, eventos de la agenda existentes de la cuenta se sincronizan con la aplicación de calendario. Después de esto, todos sus eventos se sincronizan automáticamente, si hace cambios en la Tableta u otros dispositivos conectados a la cuenta Google. A medida que agrega eventos a diferentes fuentes, estos son sincronizados automáticamente en todos los lugares que lo requiere.

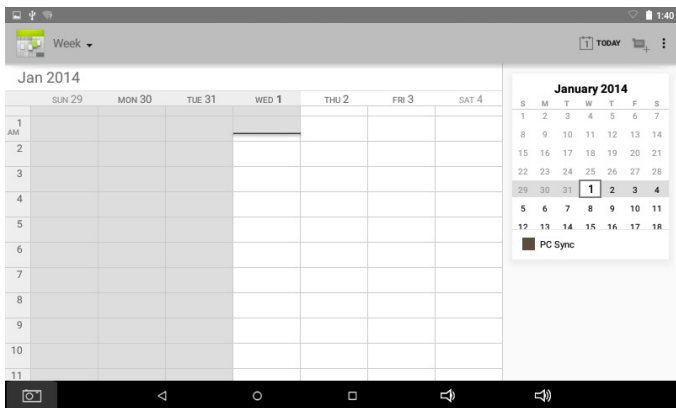Para ver el Calendario, tocar en la Pantalla Principal o en la pantalla de Todas las Aplicaciones.



Para cambiar la vista del Calendario, tocar las etiquetas en la parte superior de la pantalla indicadas como **Día, Semana, Mes o Agenda**.

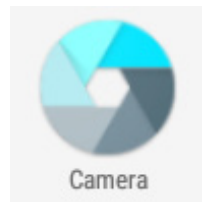
Deslizarse horizontal o verticalmente. En la vista de día o semana, juntar o separar dos dedos para disminuir o aumentar la pantalla.

Desde cualquiera de estas vistas puede:

- Leer o editar los detalles del evento. Tocar en un evento para ver los detalles.
- Administrar los eventos y el calendario. Tocar los iconos a través de la parte superior de la pantalla o tocar el icono de “Menú” para opciones adicionales.

Usando la Cámara


La aplicación de Cámara es una combinación de Cámara fotográfica y Videocámara.



Para tomar fotografías y videos, primero tocar el icono de “Cámara” en la pantalla principal o en la pantalla de “Todas las Aplicaciones”.

Puede ver las fotografías y videos tomados con la cámara en la aplicación de Galería.

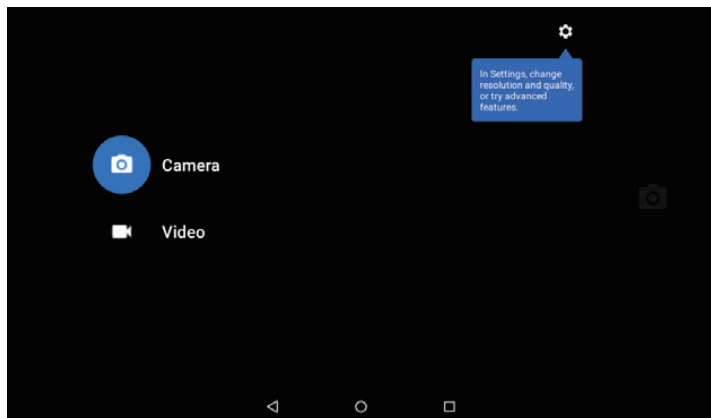Cuando la cámara se activa, puede:



- **Tomar una fotografía:** Tocar el icono de Cámara.
- **Iniciar la grabación de un video:** Tocar el icono de Video.
- **Ajustar las opciones de cámara:** Tocar el icono de Ajustes para ver las opciones de grabación/captura.

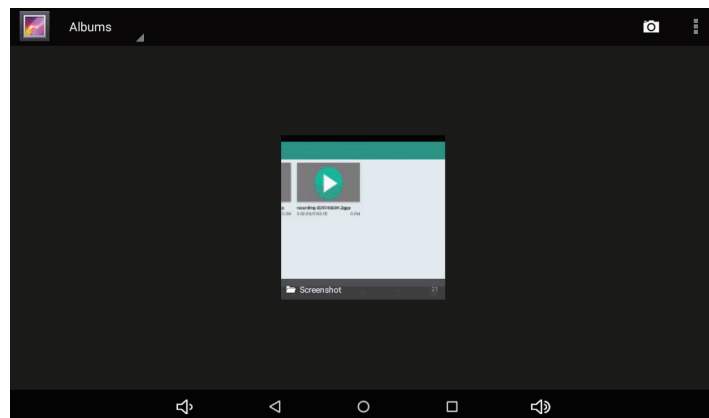
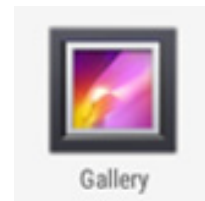


Swipe with your finger in from the left of the screen to reveal the camera and video icons.

Gallery (Galería)

Esta aplicación permite buscar y ver videos e imágenes que fueron tomados con la aplicación de cámara.

Al iniciar esta aplicación, despliega todos los archivos de video e imagen que se encuentran en la Tableta.




Tocar un archivo para entrar al modo de reproducción/ver. Puede seleccionar Acercamiento, Estrecho, Ajustar y Borrar en este modo.

Sound Recorder (Grabador de Sonido)

Esta aplicación permite hacer grabaciones de audio desde el micrófono interno de la Tableta.



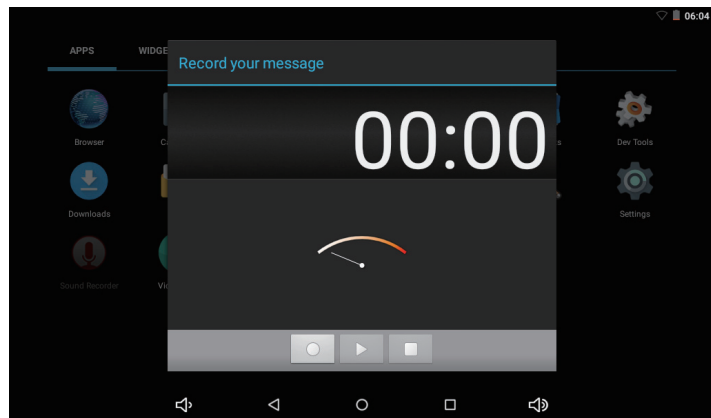
- Tocar el icono “Reproducir” para iniciar la reproducción de la grabación.
- Tocar “Usar esta grabación” para salvar la grabación en el directorio de la Tableta. Tocar en “Abandonar” para cancelar y borrar la grabación.




- Tocar el icono “Grabar” para iniciar la grabación.
- Tocar el icono “Detener” para detener la grabación.

E-mail (Correo Electrónico)


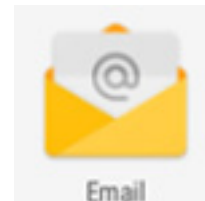
Esta aplicación permite enviar y recibir mensajes de cuentas de correo electrónico. Necesita contar con una cuenta de correo; el proveedor de internet puede proporcionarle una o puede buscar un proveedor de cuentas de correo electrónico libre y sin costos en la web.



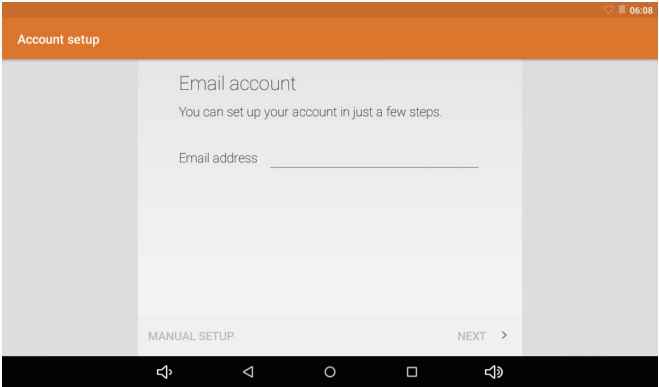Al iniciar esta aplicación por primera vez, le serán requeridos la dirección de correo electrónico y contraseña.



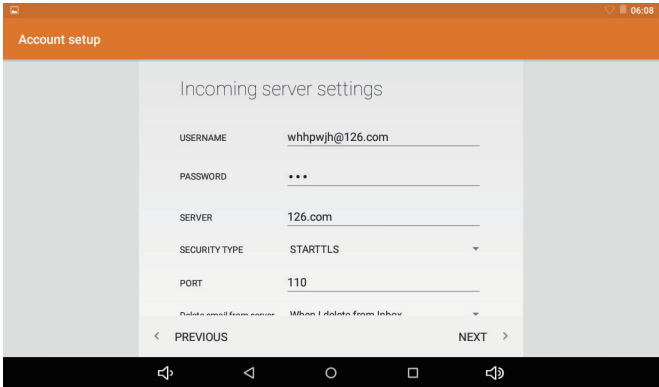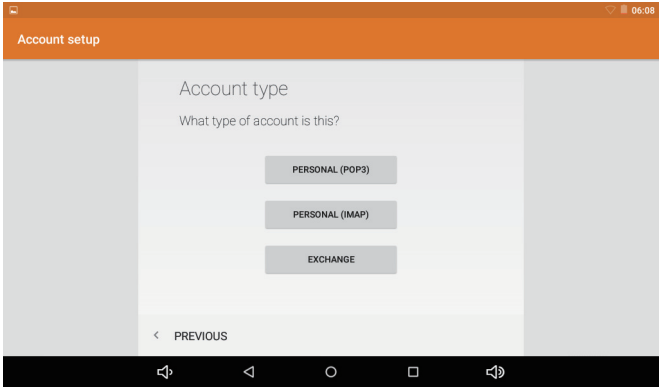Si la aplicación no detecta la cuenta y la información del servidor, necesitara agregar los ajustes manualmente.






Si no recuerda la cuenta de correo electrónico y los ajustes del servidor, contactar al proveedor de correo electrónico.

ES File Explorer (Explorar Archivo ES)

Esta aplicación permite administrar los archivos en la Tableta. También puede usarse para instalar aplicaciones que han sido descargadas de internet (por ejemplo, archivo APK).



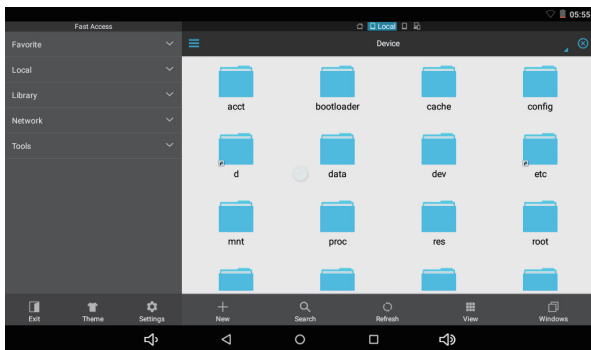Al iniciar esta aplicación, despliega la lista de todos los archivos y carpetas en la Tableta. Tocar en un archivo o carpeta para abrirlo.




Por seguridad, se recomienda que todas las aplicaciones sean descargadas e instaladas mediante la aplicación Google Play Store. Sin embargo, puede haber aplicaciones que no se pueden encontrar en Google Play Store. En tal caso, es posible descargar el archivo APK de la aplicación directamente desde el fabricante de la aplicación y utilice el Explorador de archivos ES para instalarlo.




¡Solo descargar e instalar aplicaciones de una fuente confiable!

De forma predeterminada, el sistema operativo Android impide la instalación de aplicaciones desde cualquier lugar. Cambiar esta configuración manualmente antes de que el sistema operativo Android permita instalar aplicaciones con el Explorador de archivos ES.

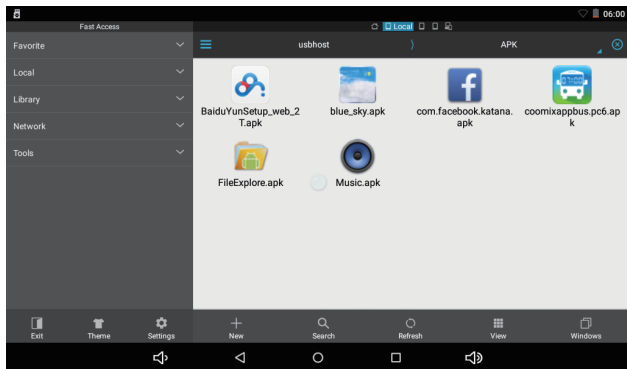Para instalar una aplicación descargada, ir a la carpeta que contiene el archivo APK y tocar el archivo.




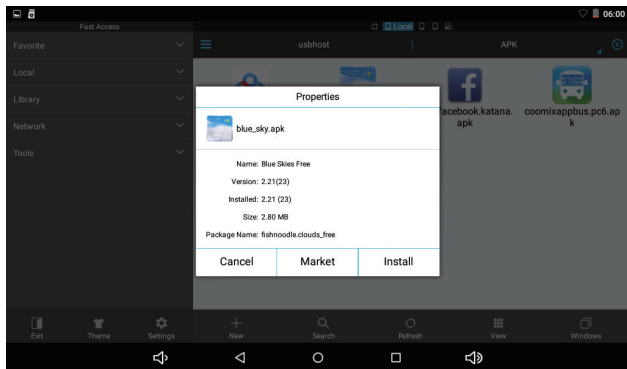Tocar en “Install” para instalar la aplicación.




Administración de las Descargas

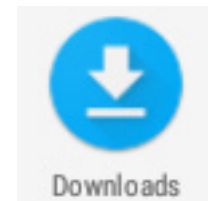

Archivos, aplicaciones y otros elementos que se descargan de su correo electrónico, de los mercados de aplicaciones u en otras formas se guardan en la memoria interna de la Tableta. Utilice la aplicación de Descargas para ver, abrir o borrar lo que haya descargado a la Tableta.




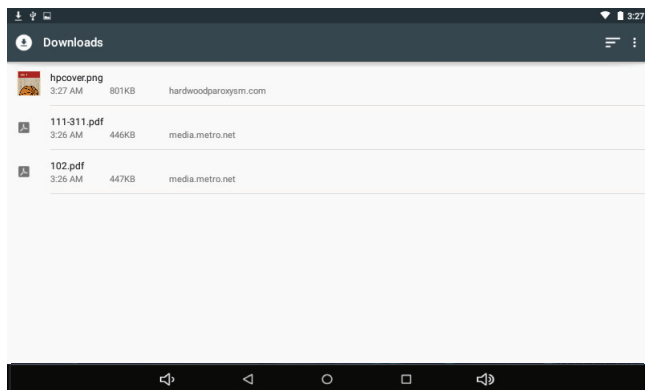
Los archivos descargados se guardan en el directorio de Descargas, que es visible cuando la Tableta está conectada a una computadora. Puedes ver y copiar los archivos de este directorio.

Para Abrir y Administrar los archivos descargados:



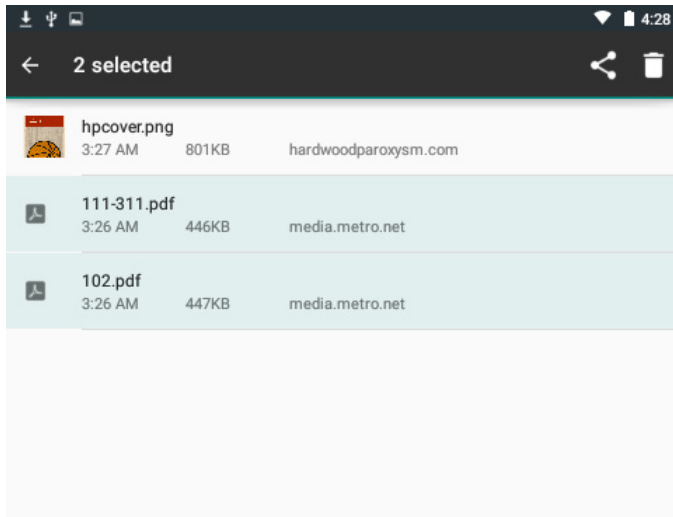
- 1) Tocar el icono de “Descargas” en la pantalla Principal o en la Pantalla de Todas las Aplicaciones.
- 2) Tocar un archivo, aplicación o elemento que desea abrir.
- 3) Tocar en los títulos de descargas anteriores para verlas.
- 4) Tocar y sostener para seleccionar múltiples aplicaciones, entonces tocar el icono de Compartir  y seleccionar un método de compartir de la lista o tocar el icono de Basura  para borrarlos.




- 5) Tocar el icono de orden  para cambiar el orden de despliegue (por nombre, cambiar fecha o tamaño).


Opciones y ajustes de las aplicaciones

Ver información detallada acerca de las aplicaciones, remover y administrar las aplicaciones en la Tableta.

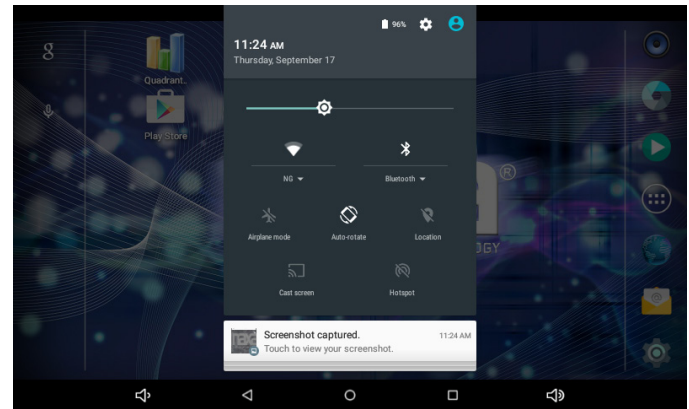- 1) Deslizar hacia abajo la parte superior de la pantalla para ver el Panel de Notificaciones. Tocar la barra superior, entonces tocar el icono de Ajustes .



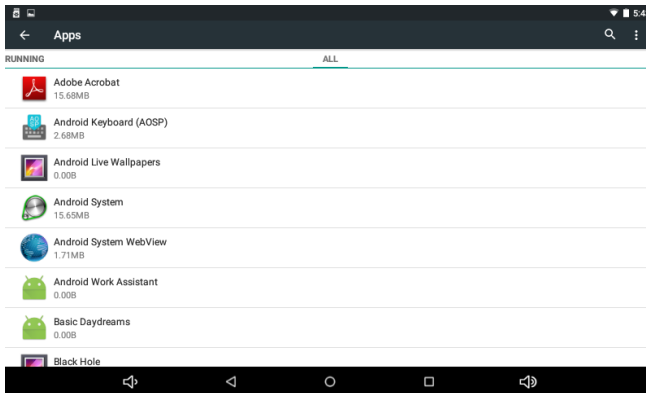- 2) Buscar la sección de Dispositivos, entonces tocar en Aplicaciones
- 3) Observara cuatro etiquetas en la parte superior de la pantalla; deslizar de izquierda a derecha para cambiar la etiqueta. Cada etiqueta despliega una lista de aplicaciones o sus componentes:




- Descargas: Despliega las aplicaciones descargadas de los mercados o internet.
- Tarjeta SD: Despliega las aplicaciones instaladas en la tarjeta de memoria (si está disponible).
- Corriendo: Despliega las aplicaciones, procesos

y servicios que están corriendo actualmente o que tienen procesos en la memoria cache y cuanta memoria RAM están ocupando. En la esquina superior derecha de la pantalla, tocar en el icono de procesos Cache/Corriendo para cambiar que procesos son desplegados.


- Todas: Despliega todas las aplicaciones que vienen en la Tableta y todas las aplicaciones descargadas de los mercados.

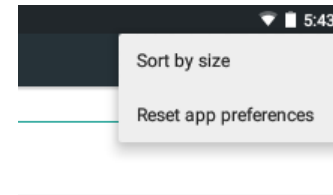Para cambiar el orden de la lista desplegada en descargas o todas las aplicaciones, tocar el icon Menú.



Para ver los detalles acerca de una aplicación u otros elementos que aparecen bajo cualquier etiqueta, tocar en el nombre. La información y los controles varían

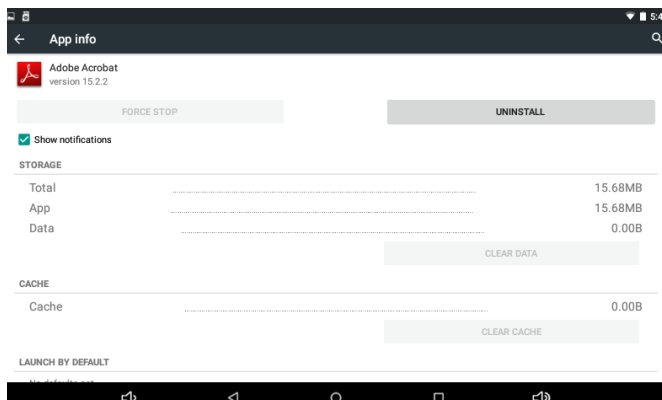entre los diferentes tipos de aplicaciones, pero comúnmente incluyen:



- **Botón de Detener por Fuerza:** Detiene una aplicación que se está trabajando mal. El detener una aplicación, proceso o servicio puede provocar que el dispositivo deje de funcionar correctamente. Es posible que tenga que reiniciar la Tableta después de hacer esto
- **Botón de Desinstalar:** Borra las aplicaciones con todos sus datos y ajustes.
- **Botón de Deshabilitar:** Previene que las aplicaciones operen, pero no las desinstala. Esta opción

está disponible para muchas aplicaciones y servicios que no pueden desinstalarse.

- **Mover a la tarjeta SD / Mover a Tableta:** Cambiar donde está instalada la aplicación. Las aplicaciones funcionan mejor cuando se instala en la memoria interna (Tableta). No todas las aplicaciones se pueden mover a la tarjeta SD.
- **Botón de Limpiar Datos:** Borra los ajustes y otros datos de una aplicación sin remover la aplicación misma.
- **Limpiar memoria cache:** Si las aplicaciones almacenan los datos en un área de la memoria de la Tableta temporalmente, enumera la cantidad de información que se almacena e incluye un botón para borrar los datos
- **Iniciar de forma Predeterminada:** Si ha configurado una aplicación para iniciar de forma predeterminada ciertos tipos de archivos, puede desactivar esa configuración aquí
- **Permisos:** Enumera los tipos de información sobre la Tableta y los datos de la aplicación que tiene acceso.



Algunas aplicaciones no pueden ser desinstaladas de la Tableta, pero pueden deshabilitarse, Tocar el botón de “Deshabilitar” para detener la aplicación que está corriendo en la Tableta.

Notas sobre el uso de la memoria

Por lo general, no es necesario preocuparse por la gestión de aplicaciones más allá de la instalación, la apertura y el uso de ellos. Pero puede haber ocasiones en las que desee saber más acerca de lo que está sucediendo detrás de las escenas.

Las aplicaciones utilizan dos tipos de memoria: almacenamiento interno y RAM. Utilizan almacenamiento interno para ellas y todos los archivos, configuraciones y otros datos que utilizan. También utilizan la memoria RAM (memoria diseñada para el almacenamiento temporal y el acceso rápido) cuando están en funcionamiento

La Tableta administra y protege cuidadosamente la parte de almacenamiento interno en el sistema, las aplicaciones y la mayoría de los datos de las aplica-

ciones se almacenan, ya que esta zona puede contener información privada. No es posible ver esta parte de almacenamiento interno cuando se conecta el dispositivo a una computadora mediante un cable USB. La otra porción de almacenamiento interno, donde la música, archivos descargados, etc. se almacenan, sigue siendo visible para su conveniencia.

La tableta también administra cómo las aplicaciones utilizan la memoria RAM. Puede almacenar en la memoria caché algunas cosas que usted ha estado usando recientemente, para un acceso más rápido si los necesita de nuevo, pero va a borrar la memoria caché si se necesita la memoria RAM para nuevas actividades. Ustedes afectan la forma en que las aplicaciones utilizan la memoria interna directa e indirectamente de muchas maneras, por ejemplo, a través de:

- *Instalando o Desinstalando aplicaciones.*
- *Descargando archivos del buscador, correos electrónicos y otras aplicaciones.*
- *Creando archivos (por ejemplo, al tomar fotografías).*
- *Borrando archivos descargados o creados.*

- *Copiando archivos entre la Tableta y la computadora a través de la USB.*

Rada vez se necesita para administrar la forma en que las aplicaciones utilizan la memoria RAM. Pero puede controlar el uso de la memoria RAM y detenerlos si operan mal.

Conectando a la Red Inalámbrica Wi-Fi


La Tableta funciona mejor cuando está conectado a Internet. La Tableta puede conectarse de forma inalámbrica a Internet mediante redes Wi-Fi.

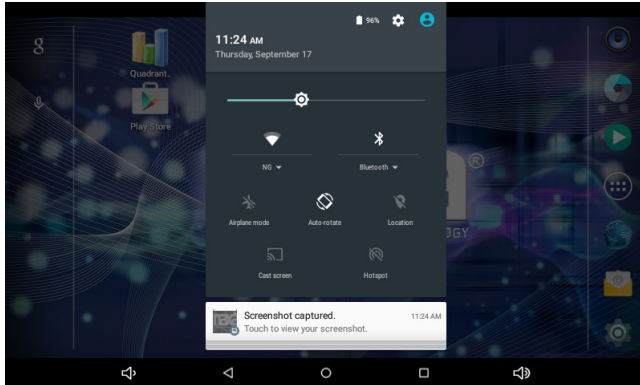
Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del ruteador Wi-Fi y su entorno.

Para usar Wi-Fi, conectar a un punto de acceso inalámbrico o “hotspot”. Algunos puntos de acceso están abiertos y pueden simplemente conectarse a ellos. Otros implementar características de seguridad que requieren otras medidas para establecer, como certificados digitales u otros medios para asegurar que sólo los usuarios autorizados pueden conectarse.


Conectando a una red inalámbrica Wi-Fi

Si desea añadir una red Wi-Fi cuando configure el dispositivo por primera vez, Wi-Fi se enciende automáticamente.


- 1) Deslizar hacia abajo la parte superior de la pantalla y el panel de notificaciones se despliega. Tocar la parte superior de la barra y el icono de ajustes "Settings" se despliega .



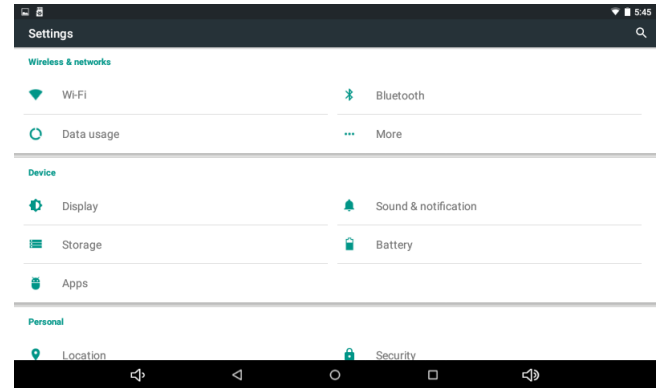
- 2) Bajo el modo de Conexiones inalámbricas y Redes "Wireless & networks", tocar en "Wi-Fi".



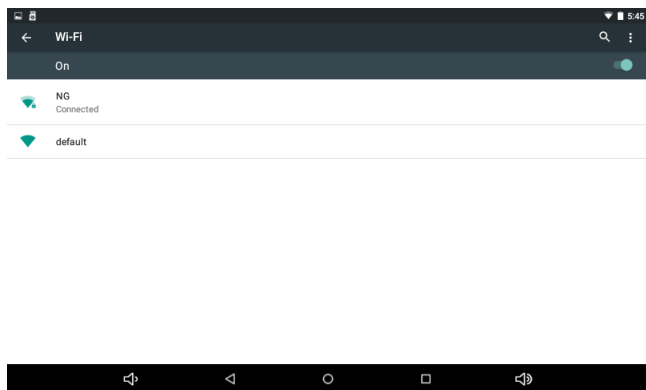
- 3) Colocar el interruptor de Wi-Fi en la posición de encendido “ON”. La Tableta busca las redes Wi-Fi disponibles y muestra los nombres de las redes que encuentra. Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.



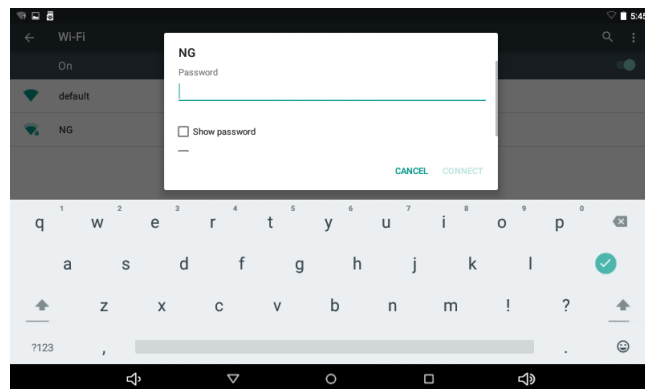- 4) Tocar en el nombre de la red para ver más detalles o para conectarse a ella. Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales. (Si no conoce la contraseña, tendrá que pedir al propietario de la red que le proporcione.) Si la tableta se encuentra una red que se conectó anteriormente, se conectará automáticamente.



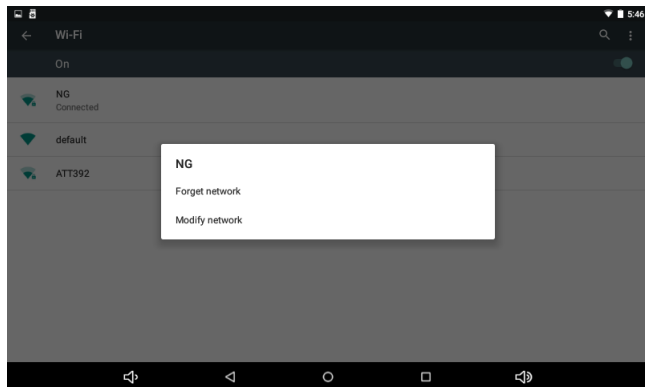- 5) Para eliminar una red o para modificar su configuración, tocar y sostener sobre el nombre de la red.




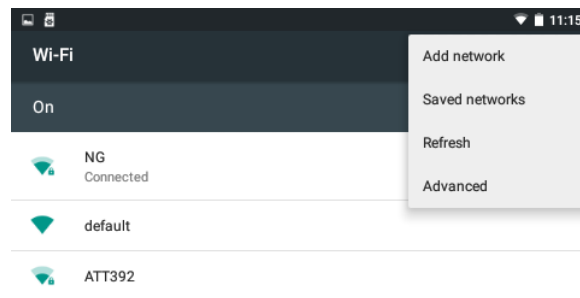
- Es posible que desee que la Tableta elimine una red si no desea conectarse automáticamente o si ya no la utiliza.
- Modificar la configuración de una red para cambiar la contraseña o configurar las opciones avanzadas (por ejemplo, Proxy y configuración de IP estática). Las redes se configuran de forma predeterminada para no utilizar servidores proxy e utilizar el direccionamiento IP automático. Configuración de proxy se deben agregar para cada red Wi-Fi individual.

Agregando una Red Manualmente

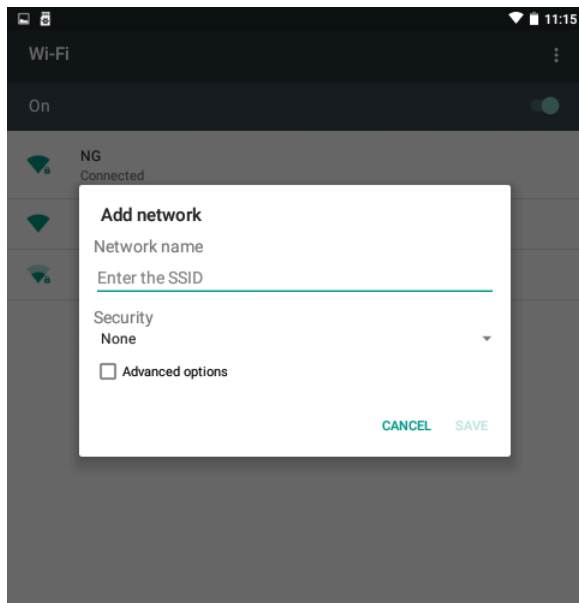
Algunas redes Wi-Fi están configuradas para que la Tableta no pueda detectarlas automáticamente. Estas redes se deben agregar manualmente.

Bajo el modo de Conexiones inalámbricas y Redes “Wireless & Networks”, tocar en Wi-Fi para seleccionarlo.

- 1) Tocar el icono de opciones , entonces tocar en Agregar Red “Add Network”.



2) Ingresar el SSID (nombre) de la red.




3) Si es necesario, ingresar la seguridad u otros detalles de configuración de la red.

4) Tocar en Salvar “Save”.

La información acerca de la red se guarda. La tableta se conectará a la red de forma automática la próxima vez que se encuentre dentro del rango.

Ajustar las opciones avanzadas de Wi-Fi

Bajo el modo de Conexiones inalámbricas y Redes “Wireless & Networks”, tocar en “Wi-Fi” para seleccionarlo. Tocar el icono de opciones  entonces tocar en opciones Avanzada “Advanced”.

Estos son los ajustes que puede modificar:

- **Notificación de red:** De forma predeterminada, cuando Wi-Fi está activado, recibirá notificaciones en la barra de estado cuando el dispositivo detecte una red Wi-Fi abierta. Desactive esta opción para desactivar las notificaciones.
- **Escaneo siempre disponible:** Activar para permitir que el servicio de ubicación de Google y otras aplicaciones escaneen las redes, incluso cuando Wi-Fi está apagado. Esto permite una mejor experiencia con las aplicaciones que se basan en los datos de ubicación.
- **Mantener la función de Wi-Fi encendida en el modo de dormir:** Para conservar el uso de datos móviles, la Tableta permanece conectado a

una red Wi-Fi cuando la pantalla se va a dormir (apaga). Tocar esta opción para cambiar este comportamiento por defecto: o bien estar conectados a una red Wi-Fi sólo cuando el dispositivo está conectado a un cargador (cuando la vida de la batería no es un problema), o para desconectar de Wi-Fi durante el modo de dormir de la pantalla (apagada).

- **Instalar certificados:** Seleccionar una red Wi-Fi certificada para instalar, si está disponible.
- **Optimización Wi-Fi:** Minimizar el uso de la batería cuando la función Wi-Fi esta activada.
- **Botón WPS:** Usar el botón WPS en el router, si está disponible.
- **Entrada de Pin WPS:** Genera un PIN para usar con su router Wi-Fi, si es necesario.

Esta pantalla también despliega la siguiente información:

- **Dirección MAC:** La dirección del único Control de Acceso a (MAC) de la Tableta cuando se conecta a la red Wi-Fi.

- **Dirección IP:** La dirección del Protocolo de Internet asignado a la Tableta por la red Wi-Fi a la que se conecta (al menos que use los ajustes IP para asignar una dirección IP estática).

Ajustes Relacionados

Ajustes “Settings” > Conexiones inalámbricas y Redes “Wireless & networks” > Wi-Fi


Ajustes “Settings” > Conexiones inalámbricas y Redes “Wireless & networks” > Uso de datos “Data usage”

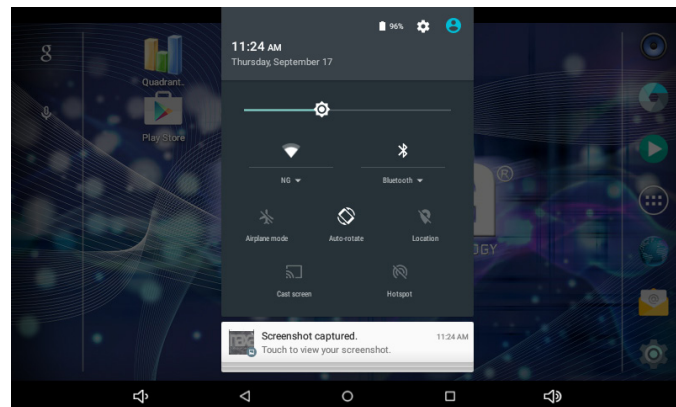
Conectando a dispositivos Bluetooth®

La Tableta Naxa puede conectarse a dispositivos Bluetooth inalámbricos. Para saber si la tableta soporta la función Bluetooth, referirse a las especificaciones en este manual.



La tecnología Bluetooth funciona con ordenadores, auriculares, altavoces y otros dispositivos compatibles para ayudar a los usuarios a permanecer conectados de forma inalámbrica. Utilizando el espectro de transmisión mundial ISM de 2,4 GHz de audio y datos digitales, Bluetooth ha creado una nueva ola de la comunicación moderna.

Para conectarse a un dispositivo, asegúrese de que la función Bluetooth este activada. Usted tendrá que pasar por un proceso de “Sincronización” una sola vez para establecer una conexión segura con la Tableta.


- 1) Deslizar hacia abajo la parte superior de la pantalla para desplegar el panel de notificaciones, tocar en la barra superior, entonces tocar en el icono de Ajustes “Settings” .



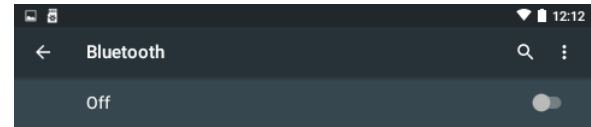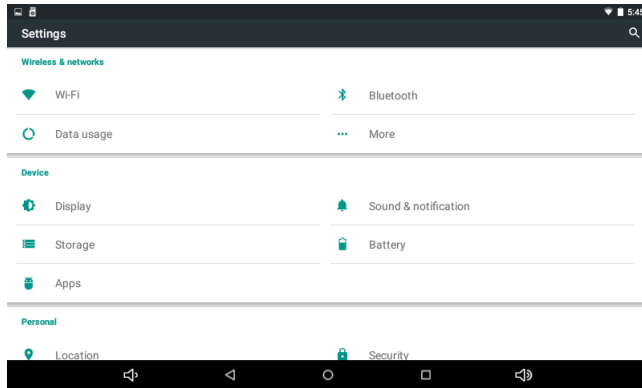
- 2) En el modo de Conexiones inalámbricas y Redes “Wireless & Networks”, tocar en “Bluetooth”.
- 3) Colocar el interruptor de Bluetooth en la posición de encendido “ON”.



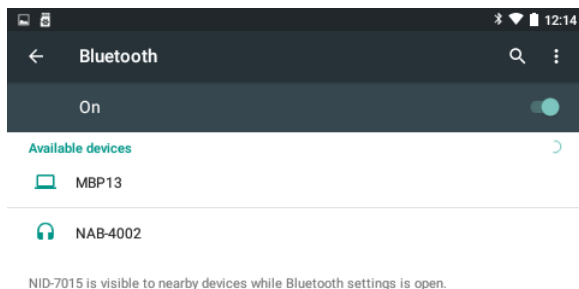- 4) Ajustar el dispositivo para transmitir temporalmente su identidad (es decir, ponerlo en modo “Sincronización” o “Visible”). Esto permitirá que la Tableta detecte el dispositivo. Consulte la documentación incluida con el dispositivo para obtener más información.



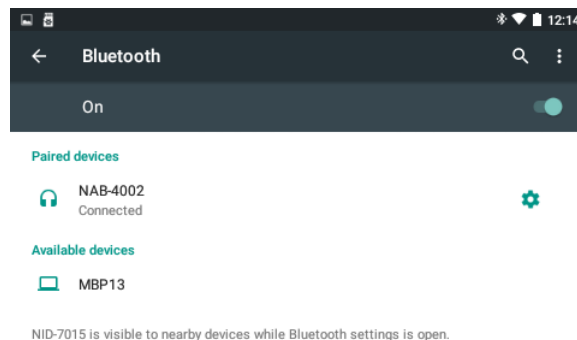- 5) El nombre del dispositivo aparece bajo el encabezado de Dispositivos Disponibles “Available devices”. Tocar en el nombre de uno de los dispositivos para sincronizarlo con la Tableta.




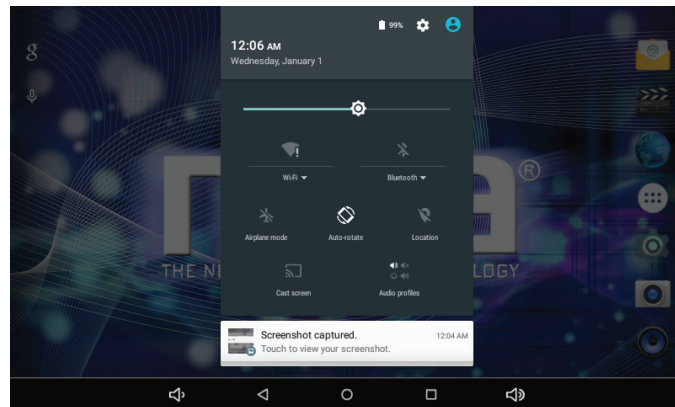
- Si el dispositivo está protegido por contraseña, ingresarla para conectarse (los códigos predeterminados son “0000” y “1111”).
- Si no ve el dispositivo, volver a realizar la búsqueda de la tableta para los dispositivos disponibles. Tocar en el icono de Opciones en la esquina superior derecha de la pantalla, a continuación, tocar en Actualizar “Refresh”. La tableta se actualizará la lista de dispositivos

disponibles.

- 6) Los dispositivos que han sido sincronizados a la Tableta aparecen bajo el encabezado de Dispositivos Sincronizados "Paired devices". Tocar en el nombre de un dispositivo sincronizado para conectarlo a la Tableta

Ajuste de la Configuración del Sistema

Para ver la pantalla de Configuración del sistema, deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para desplegar el panel de notificaciones, tocar en la barra superior, a continuación, tocar en el icono de Ajustes "Settings" .



Conexiones Inalámbricas y Redes

Wi-Fi

Para saber más acerca de las opciones de Conexiones inalámbricas y Redes, referirse a la sección de Conectando a redes Wi-Fi “Connecting to Wi-Fi Networks”.

Bluetooth

Para saber más acerca de las opciones de Bluetooth, referirse a la sección de Conectando dispositivos Bluetooth “Connecting to Bluetooth® devices”.

Uso de Datos

Ver la cantidad de datos que ha sido utilizado por la Tableta y la cantidad de datos que ha utilizado cada una de las aplicaciones.

Más Opciones

- **Modo de Avión:** Seleccionar esta opción para desactivar todas las radios inalámbricas (por ejemplo, Wi-Fi, Bluetooth”.
- **VPN:** Agregar una red VPN para seguridad en las redes.

Dispositivo

Pantalla

Para ajustar las opciones de la pantalla en la Tableta.

- **Nivel de Brillo:** Mover el deslizador para ajustar el nivel de brillo de la pantalla.
- **Brillo adaptable:** Habilitar el brillo adaptable para optimizar automáticamente el nivel de brillo en la tableta basado en la luz disponible alrededor. La función de Brillo adaptable está activada de forma predeterminada y se puede ajustar el brillo cuando sea necesario.

- **Dormir:** Ajustar el tiempo que la pantalla permanece encendida sin ninguna función antes de apagarse automáticamente
- **Fondo de pantalla:** Configurar el fondo de la pantalla que muestran las fotos, fondos de colores, y más cuando la tableta se está cargando.
- **Tamaño de la fuente:** Cambiar el tamaño de las letras desplegadas en la pantalla.
- **Fondo:** Cambie la imagen de fondo.
- **Cuando se gira la tableta:** Cambie cómo se muestra la pantalla cuando se gira la tableta. Esta opción no se mostrará si se activa la función “Girar automáticamente la pantalla” en la configuración de accesibilidad.
- **Lanzar Pantalla cast:** Tocar el icono de lanzar pantalla para conectar la tableta a lanzar chromecast.

Sonido y Notificaciones

Para ajustar el sonido de las opciones en la tableta.

Almacenamiento

Para ajustar las opciones de almacenamiento de la tableta.

- **Almacenamiento interno:** Muestra la cantidad de memoria que queda disponible para ser usada. Este total no cuenta la cantidad de memoria usada por archivos requeridos por la tableta para funcionar como es el sistema operativo.
- **Montar/desmontar Tarjeta microSD:** Cuando una tarjeta de memoria microSD es instalada, la tableta automáticamente la monta para que esté disponible para su uso. Desmontar la tableta antes de removerlas de la tableta para prevenir daños a los archivos o a la tarjeta de memoria microSD.
- **Borrar tarjeta SD:** Borrar todo de la tarjeta de memoria microSD.

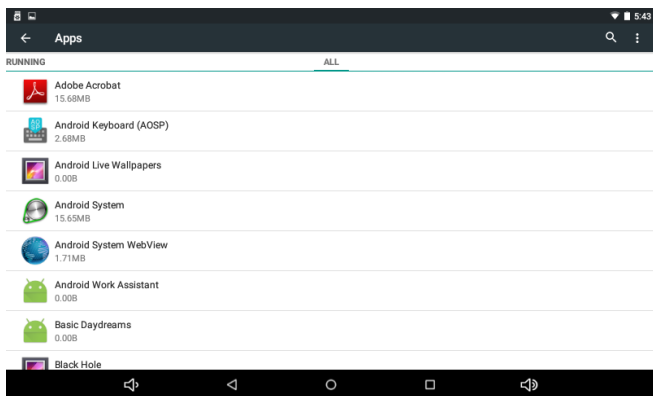
Batería

Para ajustar las opciones de batería de la tableta.

Aplicaciones

Los ajustes de las aplicaciones permiten ajustar varios aspectos de la forma en que la Tableta usa la memoria.

Verá cuatro fichas en la parte superior de la pantalla, deslizar a la izquierda/derecha para cambiar las fichas. Cada ficha muestra una lista de aplicaciones o sus componentes.



Para saber más acerca de las opciones de Aplicaciones, referirse a la sección de “Administración y Uso de la Aplicaciones > Ajustes y Opciones para Aplicaciones”.

Personal

Localización de acceso

Ajustar las opciones de servicios de localización de la Tableta.

Seguridad

Ajustar bloqueo de pantalla: Dependiendo de cómo usa la Tableta, es posible que desee establecer algún tipo de bloqueo automático de la pantalla para evitar el acceso no autorizado. Si se ha establecido un bloqueo de pantalla, la pantalla se bloquea cuando la pantalla del Tableta se va a dormir. Seleccione uno de los tipos de bloqueo de la pantalla de la lista y siga las instrucciones en la pantalla para establecer el bloqueo. Los tipos de bloqueo de pantalla se enumeran en el orden aproximado de fuerza.

- **Deslizar:** No proporciona ninguna protección, pero le permite llegar a la pantalla de Inicio rápido, o abrir la aplicación de cámara para empezar a tomar fotos inmediatamente.

- **Seguro de voz:** Usa el micrófono incorporado para comprobar si la voz de un usuario autorizado para desbloquear la tableta. Siga las instrucciones en pantalla para configurarlo. Cuando desbloqueo de voz está activado, puede simplemente decir una frase de contraseña para desbloquear la tableta
- **Patrón:** Permite dibujar un patrón sencillo con el dedo para desbloquear la Tableta.
- **PIN:** Requiere de cuatro o más números. Mantenga la tableta en vertical, introducir el PIN, e introduzca el PIN otra vez para confirmar.
- **Contraseña:** Requiere de cuatro o más letras o números. Mantener la tableta en vertical, introducir la contraseña, introducir la contraseña de nuevo para confirmarla. Esta es la opción más segura, siempre y cuando se crea una contraseña difícil. Para mayor seguridad, crear una contraseña de al menos 8 caracteres de longitud, que contenga una mezcla de números, letras y símbolos especiales, y no contener palabras o frases reconocibles o información personal.

Cuentas

Puede utilizar varias cuentas de Google y cuentas de correo electrónico en la tableta.

También puede ser capaz de añadir otros tipos de cuentas, dependiendo de sus aplicaciones. Algunos las pueden agregar en la pantalla de Cuentas y sincronización, como se describe aquí. Otros se agregan utilizando una aplicación que trabaja con este tipo de cuentas. Por ejemplo, puede agregar cuentas de correo electrónico POP3 e IMAP con la aplicación de correo electrónico.

- **Agregar una cuenta:** Tocar en Agregar Cuenta, entonces seleccionar el tipo de cuenta a agregar. Seguir las instrucciones en pantalla para introducir información sobre la cuenta.
- Para agregar algunas cuentas, puede ser necesario obtener datos del administrador del sistema sobre el servicio al que se conecta la cuenta. Por ejemplo, es posible que necesite saber el dominio de la cuenta o dirección del servidor. La mayoría de las cuentas requieren un nombre de usuario y contraseña, pero los detalles dependen del tipo de cuenta y de la configuración.

ración del servicio que se está conectando. Dependiendo del tipo de cuenta, es posible que se le pida para configurar qué tipo de datos desea sincronizar, el nombre de la cuenta y otros detalles

- Al finalizar, la cuenta se agrega a la lista de Cuentas y sincronización. Dependiendo de cómo haya configurado la cuenta de correo electrónico, contactos y otra información se iniciará la sincronización con la Tableta.
- Remover una cuenta: Tocar en el nombre de una cuenta para seleccionarla. Tocar en el icono de “opciones” en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccionar “Remover cuenta” Remover una cuenta para borrarla y toda la información asociada a ella desde la Tableta, incluido el correo electrónico, contactos, configuración, etc.
- Sincronía manual de una cuenta: Tocar en el nombre de una cuenta, entonces tocar en el icono de “Opciones” en la esquina superior derecha de la pantalla y elegir la opción “Sincronizar ahora”
- Opciones de Sincronía de una Cuenta: Tocar en el nombre de una cuenta para seleccionar el tipo de datos a sincronizar. Algunas aplicaciones, como

Gmail y Calendario, tienen ajustes de sincronización independientes que proporcionan un control más fino. En tales casos, los ajustes seleccionados a nivel de cuenta siguen siendo válidos. Para algunas cuentas, la sincronización es bidireccional, los cambios que realiza en la información en la Tableta se hacen a la copia de la información en la web. Su cuenta de Google funciona de esta manera. Otras cuentas sólo soportan sincronización unidireccional: la información en su dispositivo móvil es de sólo lectura.

Idioma y Entrada

Para ajustar el Idioma y las opciones de entrada de la Tableta.

Respaldo y Restablecer

Para ajustar las opciones de respaldo de la información y restablecer los ajustes de fábrica de la Tableta.

Sistema

Para ajustar las opciones del Sistema de la tableta.

- Fecha y Hora
- Accesibilidad
- Impresión
- Opciones de desarrollo
- Acerca de la Tableta

Usando Teclados, Ratón y otros Dispositivos USB

Puede conectar un teclado, ratón, o incluso un control para videojuegos u otro dispositivo de entrada a la tableta a través de puerto USB y usarlo tal como lo haría en una computadora

Necesitará un adaptador para conectar el teclado u otro dispositivo al puerto USB de tu tableta. Para conectar más de un dispositivo USB a la vez, utilice un concentrador USB con alimentación para reducir el consumo de la batería de su tableta.

Utilizando un Teclado

Además de introducir los textos, puede usar el teclado para navegar en las características de la tableta.

- Usar las teclas de las flechas para seleccionar una opción en la pantalla.
- Presionar la tecla de “Regresar” al seleccionar una opción es equivalente a tocar la opción.

- Presionar la tecla “ESC” es equivalente a tocar Atrás.
- Presionar el tabulador o Cambio+Tabulador para mover de un campo a otro en una forma o a otra pantalla con múltiples campos de textos.

Utilizando un Ratón

Al conectar un ratón a la tableta y moverlo, un cursor con punta de fleche se despliega, al igual como en una computadora.

- Usar el ratón para mover el cursor.
- Hacer clic, presionar y arrastrar con el ratón es equivalente a tocar, tocar y sostener y arrastrar con los dedos respectivamente.
- Solo un ratón puede ser conectado.

Otros Dispositivos de Entrada

Puede conectar otros dispositivos de entrada a la tableta. Sin embargo, los juegos y otras aplicaciones deben estar diseñados para soportar las características de un dispositivo de entrada (por ejemplo, los botones u otros controles).

Conectando Una Computadora vía USB

Puede utilizar un cable USB para conectar la Tableta a una computadora para transferir música, imágenes y otros archivos en ambas direcciones.

Cuando se conecta la Tableta al puerto USB de la computadora, la Tableta pedirá activar el almacenamiento USB.

- Tocar en “Activar Almacenamiento USB” para que el almacenamiento de la tableta este a disposición de la computadora. Ahora puede copiar archivos de un lado a otro como lo haría con cualquier otra unidad de almacenamiento externo.
- Tocar en “Desactivar Almacenamiento USB” para usar la Tableta normalmente cuando la computadora carga la batería.

Ajustes Relacionados

Ajustes “Settings” > Dispositivos “Device” > Almacenamiento “Storage” > Menú “Menú” > Conexión USB a la computadora “USB computer connection”

Optimizando el Rendimiento de la Tableta

Optimizando la vida de la batería

Se puede extender la vida de la batería entre cargas apagando las características que no necesita. También puede controlar la cantidad de energía de sus aplicaciones y recursos del sistema que se están utilizando.

Para realizar los ajustes descritos aquí, deslizar hacia abajo la parte superior de la pantalla para desplegar el panel de Notificaciones, tocar la barra superior y entonces tocar en el icono de Ajustes.

Para extender la duración de la batería:

- Si no está usando la función de Wi-Fi, usar la aplicación de configuración para desactivarla.
- Si tiene una aplicación de navegación, mapa, u otra aplicación que utiliza Servicios de ubicación, no dejarla abierta cuando no la esté usando

- Disminuir el nivel de brillo de la pantalla y ajustar un corto tiempo para que la pantalla entre en el modo de dormir. (Ajustes “Settings”, > Dispositivos “Device” > Despliegue “Display”).
- Si no la ocupa, desactivar la sincronía automática para todas las aplicaciones (Ajustes “Settings” > Personal “Personal” > Cuentas y Sincronía “Accounts & sync”). Tener en cuenta que esto significa que necesita sincronizar manualmente para recoger los mensajes, correo electrónico y otros datos recientes, y no recibirá notificaciones cuando se produzcan cambios
- Si no va a estar cerca de una red Wi-Fi por un tiempo, cambiar al Modo de Avión. Presionar y sostener el botón de “Poder” hasta que aparezca el cuadro Opciones de la tableta, a continuación, tocar en el “Modo de Avión”.

Verificar el nivel de carga de la batería y detalles de uso

Tocar en Ajustes “Settings” > Dispositivo “Device” > Batería “Battery”.

- El estado de carga y el nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla. El gráfico muestra el nivel de descarga de la batería con el tiempo desde la última que fue cargada y el tiempo que ha estado funcionando con la batería.
- Activar el modo de espera para conservar la carga de la batería y extender el tiempo de operación de la tableta.
- Activar el ahorro de batería para encender de forma automática, lo que mejora la vida de la batería al reducir el rendimiento de la tableta y otros métodos.

Guía Rápida para la Solución de Problemas

1) ¿Qué pasa si la pantalla se congela o exhibe caracteres anormales durante la operación?

Usar un clip no puntiagudo para presionar el botón de Restablecimiento “RESET” y volver a los ajustes predeterminados de fábrica.

2) ¿Qué pasa si una aplicación se congela, no responde o exhibe una operación anormal?

Cerrar la aplicación. Tocar el icono de pantalla reciente “Recent Screen”, entonces deslizar de izquierda a derecha para cerrar la aplicación que no responde. Otra alternativa es, localizar la aplicación que no responde en Ajustes “Settings” > Dispositivo “Device” > Aplicaciones “Apps”, entonces tocar en el botón de Forzar Detener “Force Stop”

3) ¿Por qué el tiempo de operación es muy corto?

El rendimiento de la batería se ve afectado por muchos factores, entre ellos la temperatura y el modo de uso de la tableta. Las temperaturas demasiado altas o de-

masiado bajas reducen el rendimiento de la batería. La tableta funciona mejor en temperatura ambiente (es decir, aproximadamente 22 °C). Aplicaciones que requieren una gran cantidad de poder de procesamiento (por ejemplo, juegos) al utilizar más energía, reducen el rendimiento de la batería de la aun a temperatura normal.

4) ¿Por qué la tableta se calienta?



La tableta puede calentarse un poco si está corriendo una aplicación completa, la pantalla es ajustada a un nivel de brillo alto o cuando está cargándose. Esto es algo normal y no indica mal funcionamiento.

5) ¿Por qué la tableta no opera adecuadamente?

Algunas aplicaciones que el usuario haya instalado en la tableta pueden causar que esta no opere adecuadamente. Si esto ocurre, restablecer la tableta y remover la aplicación en cuestión.

6) Sólo cargar la tableta con el adaptador ca/cc incluido. Cargar completamente la tableta antes de usarla por primera vez. Asegurarse que la tableta está cargada antes de usarla.

Advertencias y Precauciones

	PRECAUCIONES ADVERTENCIA: PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN. NO ABRIR.	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO Y CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) DE LA UNIDAD. PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ACUDA ÚNICAMENTE A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.		



El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo, es diseñado para advertir al usuario de voltajes peligrosos no aislados dentro del producto que pueden ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de fuego o choque eléctrico para las persona.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo, es para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que se encuentran dentro de este instructivo.

Precaución

- No bloquear las ranuras de ventilación.
- No colocar fuentes generadoras de flama (como velas, veladoras, etc.) sobre la unidad.
- Al desechar las baterías seguir la reglas de desechos sólidos de su localidad para evitar daños al medio ambiente.
- Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico no exponer esta

unidad al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad.

Importante Información de Seguridad

1. Leer las instrucciones. Deben leerse todas las instrucciones de operación y de seguridad antes de operar este producto.
2. Conservar las instrucciones. Deben conservarse las instrucciones de operación y seguridad para futuras referencias.
3. Poner atención a las advertencias. Todas las advertencias en el producto y las instrucciones de operación y seguridad deben de respetarse.
4. Seguir las instrucciones. Deben seguirse todas las instrucciones de uso y operación.
5. Limpieza. Desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente antes de darle mantenimiento o limpieza al reproductor. Limpiar con una tela, suave, limpia y seca, No usar limpiadores líquidos o en aerosol.
6. Accesorios. Usar solo accesorios/refacciones recomendados por el fabricante.
7. Agua y humedad. No usar este producto cerca del agua, por ejemplo cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o de lavar, sótanos húmedos o cerca de una piscina.
8. Manejo y desplazamiento. No colocar este producto en un carrito, plataforma, repisa o mesa inestables, el producto puede caerse generando serias lesiones y daños a las personas y/o al producto. Usar este producto solo con el carrito, plataforma, repisa o mesa recomendado por el fabricante o ven-



dido con el producto. La combinación del producto y de un carrito debe moverse con cuidado. Las paradas repentinas, fuerza excesiva y las superficies desniveladas pueden generar que el producto y el carrito se vuelquen.

9. Ventilación. Las ranuras y aberturas en la parte posterior y posterior del gabinete son provistas para la ventilación y asegurar la buena operación del producto y protegerlo del sobrecalentamiento. No deben bloquearse o taparse estas aberturas, colocando el producto sobre una cama, sofá alfombra u otra superficie similar. El producto no debe colocarse cerca o sobre un radiador o fuentes de calor. Este producto no debe colocarse en un librero o estante que impida el flujo del aire a través de las ranuras de ventilación.
10. Fuentes de alimentación. Este producto debe ser operado solo con los tipos de fuentes de alimentación indicados en la etiqueta de marcado, si no está seguro del tipo de la fuente de poder de su casa, consultar con su proveedor o con la compañía de electricidad local. Para producto diseñados para operar con baterías u otras fuentes, referirse al manual de operación.
11. Terminal de tierra y polarización. No eliminar la característica de seguridad de una clavija polarizada o clavija con terminal a tierra, esta es una medida de seguridad. Una clavija polarizada cuenta con dos terminales con una terminal más ancha que la otra. Una clavija con terminal a tierra cuenta con dos terminales con una tercera terminal con conexión a tierra. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, intentar meterla nuevamente volteándola; si tampoco entra completamente consultar a un electricista o personal calificado para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
12. Protección del cordón de alimentación. El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el producto

mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del producto.

13. Clavija con protección. Este producto puede contar con una clavija con protección contra sobrecarga. Esta es una característica de seguridad. Ver las instrucciones de operación para reemplazar o restablecer el dispositivo de protección. Si requiere reemplazar la clavija, asegurarse que se use una clavija con protección contra sobrecarga original y de las mismas características de acuerdo a lo especificado por el fabricante.
14. Antena exterior. Si una antena exterior es conectada en el producto, asegurar de que el sistema de antena es puesto a tierra para proveer protección contra sobre voltaje y cargas de corriente estática acumulada. La sección 810 del NEC (National Electrical Code), ANSI/NFPA 70, Provee información respecto a la apropiada puesta a tierra del poste y la estructura de soporte, cables principales, productos de descarga de la antena, tipos de conductores a tierra, localización de los puntos de descarga de la tierra, conexión a tierra de los electrodos y los requisitos de los electrodos de conexión a tierra (ver figura)
15. Tormentas eléctricas o periodos sin uso. Desconectar este producto del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo. También desconectar la antena exterior o el sistema de cable. Esto protege al producto de daños debido a los rayos o sobre líneas de poder.
16. Líneas de poder. No debe de colocarse un sistema de antena exterior cerca de las líneas eléctricas aéreas, luces o circuitos eléctricos, o donde pueda caer sobre dichas líneas eléctricas o circuitos. Al instalar un sistema de antena exterior, tener mucho cuidado de no tocar las líneas o circuitos eléctricos, el contacto con ellos puede resultar fatal.
17. Sobrecarga. No sobrecargar los tomacorrientes, cordones de extensión y los receptáculos ya que pueden generar riesgo de fuego o choque eléctrico.

18. Entrada de objetos y líquidos. No introducir objetos de cualquier tipo dentro de este producto a través de las ranuras o aberturas, estos pueden llegar a tocar puntos de voltaje peligroso o salidas que pueden resultar en riesgo de fuego o choque eléctrico. No derramar o rociar cualquier tipo de líquido sobre las ranuras de ventilación del producto.
19. Servicio. No intentar dar servicio usted mismo a este producto, abriendo o removiendo las cubiertas, puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos.
20. Daños que requieren servicio. Desconectar el producto del tomacorriente de pared y acudir a un centro de servicio autorizado o con personal calificado bajo las siguientes condiciones: a) Cuando la clavija o el cordón de alimentación estén dañados; b) Cuando ha sido derramado líquido o han caído objetos en el interior del producto; c) Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua; d) Si el producto no opera adecuadamente siguiendo las instrucciones de operación. Ajustar solo los controles que son indicados en este manual de operación. El ajuste de otros controles puede ocasionar daños y a menudo se requiere de trabajo excesivo del servicio técnico para restablecer la operación normal del producto; e) Si el producto se ha caído o golpeado o si la cubierta está dañada; f) Si el producto exhibe cambios en su funcionamiento normal. Todo lo anterior indica la necesidad de darle servicio al producto.
21. Reemplazo de partes. Cuando es necesario el reemplazo de partes, asegurarse que el servicio técnico use partes especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características que las partes originales. El reemplazo de partes no autorizadas puede resultar en fuego, choque eléctrico u otros riesgos.
22. Verificar las medidas de seguridad. Una vez que se ha completado cualquier tipo de servicio o reparación a este producto, solicitar al técnico

de servicio que realice las pruebas de seguridad para poder determinar que el producto está en condiciones apropiadas de operación.

23. Colocación en la pared o techo. El producto debe colocarse en la pared o techo de acuerdo a como lo especifica el fabricante.
24. Calor. El producto debe colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores).

NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este reproductor.

ADVERTENCIA

Este producto contiene plomo, una sustancia química que en algunos países se conoce como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. ***Lavarse las manos después de operarlo.***

PRECAUCION

Este productor cuenta con una clavija polarizada (una terminal más ancha que la otra) como una medida de seguridad para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico. La clavija solo entra de una forma en el tomacorriente. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, intentar meterla de nuevo volteándola; si tampoco entra completamente, consultar a un electricista o personal calificado para reemplazar el tomacorriente obsoleto. No usar la clavija con un cordón de extensión a menos que la lavija pueda insertarse completamente. No eliminar la característica de seguridad de una clavija polarizada.

No aplicar productos de aceite o petróleo sobre este aparato.

LOS SÍMBOLOS GRÁFICOS CON INFORMACION SUPLEMENTARIA SE ENCUENTRAN EN LA PARTE INFERIOR DE LA UNIDAD.

Especificaciones

Pantalla	Pantalla táctil de cristal líquido de 9"
Resolución de la pantalla	800 x 480
Capa táctil	Pantalla táctil capacitiva
OS	Android 5.1
CPU	Cortex A7 1.3GHz (quad core)
Memoria RAM	512 MB
Memoria Interna	8 GB
Memorias soportadas	microSD, microSDHC (hasta 32GB)
Conexión inalámbrica	Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth v 4.0
Conectividad A/V	Salida para audífonos (Ø 3.5 mm)
	Micrófono interno
	Bocinas estéreo internas (1 W)
Cámara	Posterior: 0,3 Mega pixeles (2,0 MP con interpolación) Frontal: 0,3 Mega pixeles

Archivo de audio soportados	MP3, WMA, FLAC, APE, OGG, AAC
Archivos de video soportados	AVI, MP4, MKV, WMV, 3GP, MOV
Adaptador ca/cc	AC 100~240V, 50/60 Hz (DC 5V/2.0A out)
Batería	Batería recargable interna de Polímero de Litio (3500 mAh)

Nota: Las especificaciones y diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos

En caso de un mal funcionamiento debido a descargas electrostáticas, restablecer la Tableta para volver a la operación normal (puede requerirse reconectar la fuente de alimentación).

Soporte

Si tiene problemas con la operación del reproductor, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado.

NAXA Technical Support

2320 East 49th St.

Vernon, CA 90058

http://www.naxa.com/naxa_support/

